

## ボールタップ用接続管

PK-A-270, PK-A-274, PK-A-275, PK-A-276  
A-270, A-274, A-275, A-276商品の機能が100%発揮されるよう、  
本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
部品交換してください。

## ●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

## ●部品交換についてのご注意


●部品交換方法は使用ボールタップの1つを例にして説明しています。ボールタップの外観形状が現場にて使用されているボールタップと異なるかもしれませんが、方法手順は同様です。

## ●部品交換方法


①止水栓を閉じ、洗浄ハンドルを操作し、ロータンク内の水を抜きます。

※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。


②ロータンクのフタを持ち上げ、手洗吐水口ネジ部側のバンドを接続管側にずらし、フタを外します。

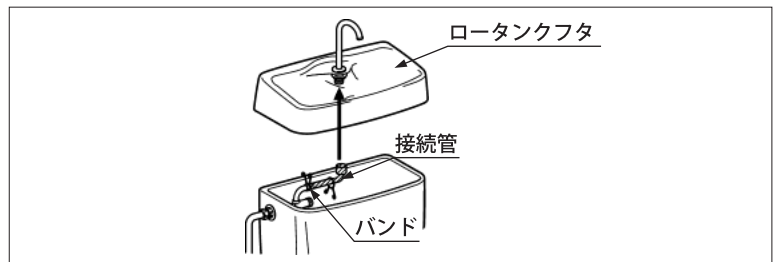


③ボールタップ接続口側のバンドを同様に接続管側にずらしゴム管を外します。

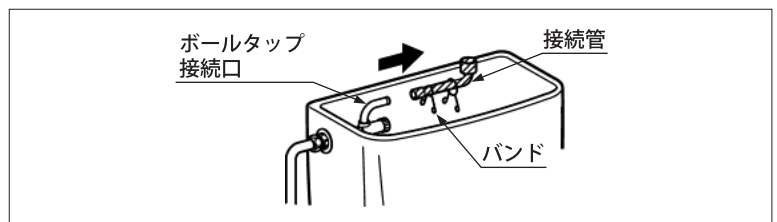

④新しい接続管の細い端部をボールタップ接続口にしっかり差し込み、バンドでボールタップ接続口にしっかり接続します。

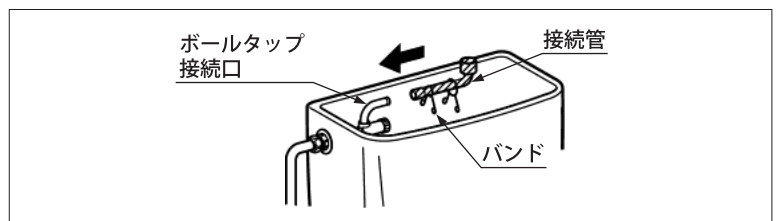

⑤手洗吐水口ネジ部に接続管の太い端部をしっかりと差し込み、バンドで手洗吐水口ネジ部にしっかりと接続してからフタをのせます。

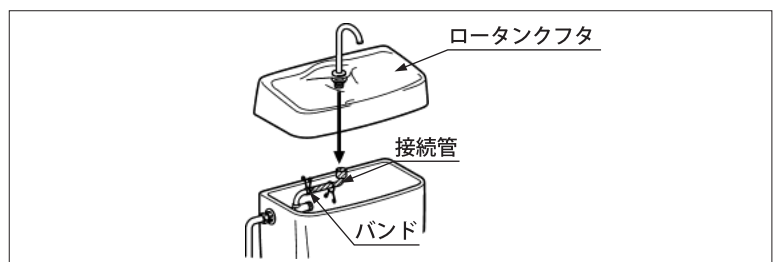

⑥止水栓を元の位置まで開け、ボールタップからの給水停止後にロータンク内水位がほぼWLラインであることを確認してから、洗浄ハンドルを操作し、便器洗浄が正常に行われ漏れなどの不具合がないことを確認します。

※上記の確認を数回繰り返してください。