


# お客様へ

ノズル交換時に、陶器部などで手をぶつけないようご注意ください。

## 《ノズル先端の取り外し方》


- (1) 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (2) ノズルツマミを持って、引き出してください。

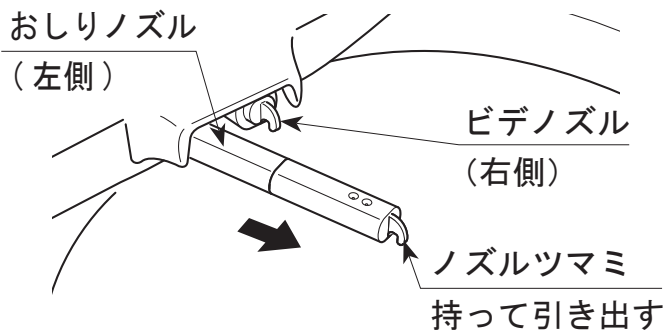

- (3) 引き出したノズルの先端を真っすぐに引っ張り、取り外してください。  
※ ノズル先端を引っ張る方向に注意し、ノズルに沿って真っすぐに引っ張ってください。

**注意**

- ノズル先端を取り外す際は、ノズルツマミを持たないでください。
- 取り外す際、陶器部等で、手をぶつけないよう注意してください。
- Oリングを傷つけないよう注意してください。

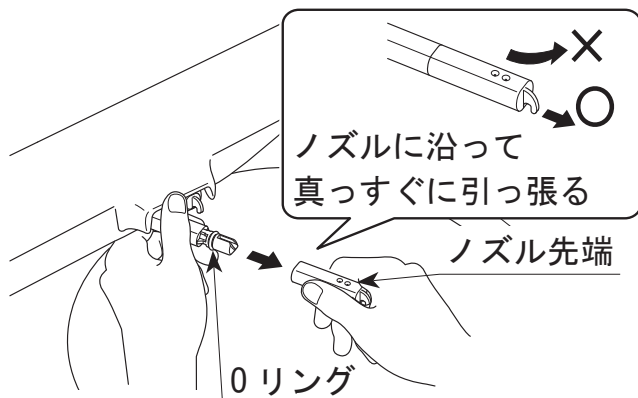

## 《ノズル先端の取り付け方》

- (1) 交換用のノズル先端を、ノズルに差し込んでください。  
※ ノズルは、自動で本体内にもどる仕様になっています。ノズルが本体内に入った場合は、ノズル先端をそのまま押し込んでも取り付けることができます。  
※ ノズル先端が、確実にはまっていることを確認してください。

**注意**

- ノズルは、おしり用とビデ用があります。お間違えのないよう注意してください。
- Oリングを傷つけないよう注意してください。



- (2) ノズル交換後、すぐに使用される場合は電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 《ご使用者にお知らせするために》

- ご使用者へお知らせするため、同梱の「ノズル交換済み」シールを便座に張り付けてください。

シール張り付け部分

