

## ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

### ●ノズルシャッターの取外し

- ① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチ〈フルオート便器洗浄、フルオート便座付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を開けます。

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。



※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

- ② ノズルそうじスイッチを押します。


※ おしりノズルが出て、ノズルシャッターを押し上げます。

※ ノズル付近から水が出た後に、ノズルが前後に動きはじめます。




※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

- ③ 止スイッチを押して、ノズルの動きを止めます。

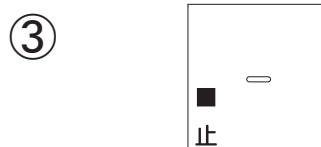

※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。


- ④ ノズルシャッターを両手で持ち上げ、上方に引っ張り取り外します。

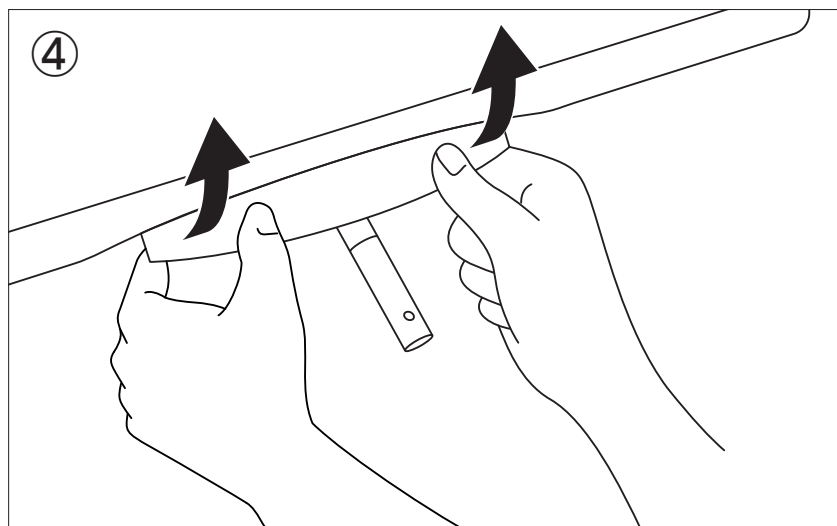

## ●ノズルシャッターの取付け

⑤ノズルが出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ（2 か所）をベース面の凹部に強く押し込みます。

※ ノズルが出ている場合は、「止」スイッチを押して戻します。

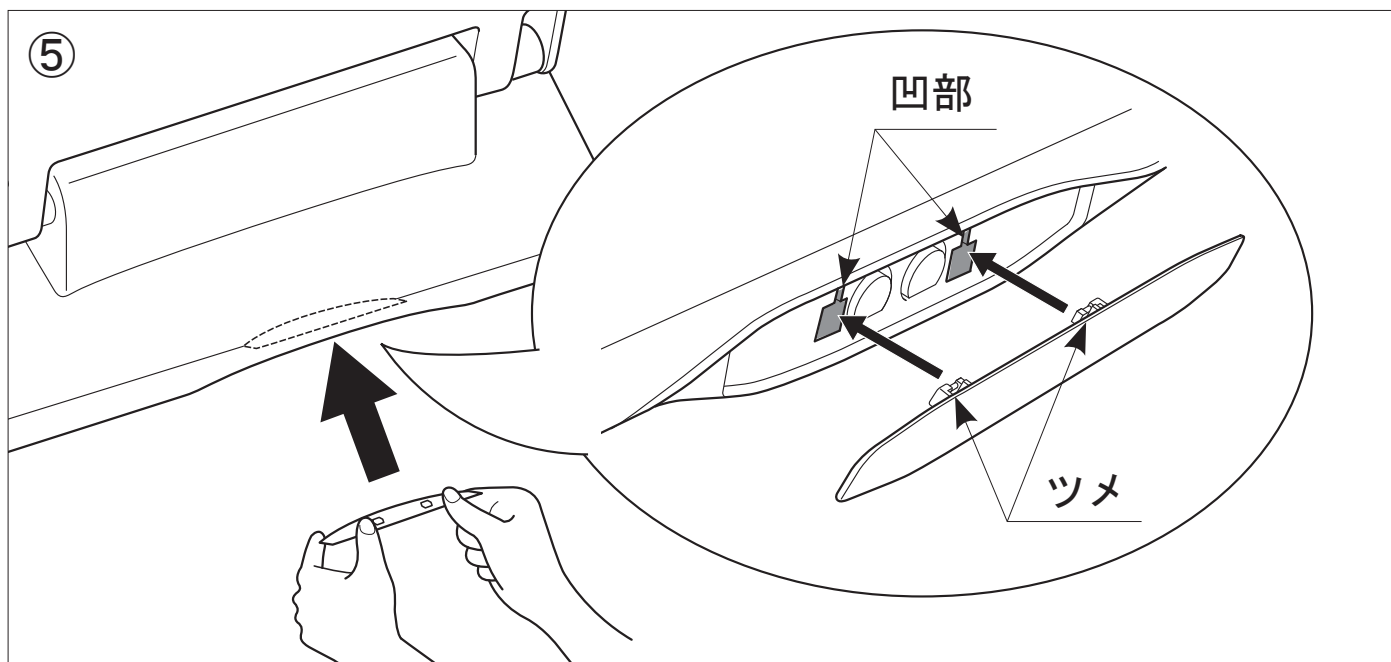

### 注意

“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

また、シャッターが正しく取付けられたことを確認してください。

シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取付けできません。

無理な力を加えないでください。

※ 破損する恐れがあります。