
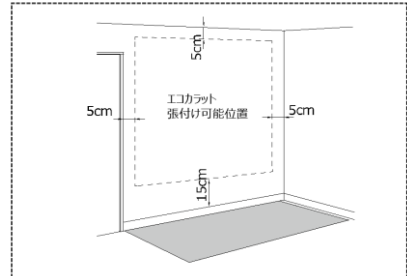


その他取扱いに当たっての注意事項

- ・壁面がコンクリートかどうかはご自宅の図面で確認してください。図面で分からないときは手で壁を叩き、音の違いで判別してください。
- ・壁に不陸(水平でない状態)や段差がある場合、エコカラット間に数mm程度の隙間や段差が生じる場合があります。面段差±1.0mm/2m以内、段差1mm以内としてください。面段差がわからない場合は30cm以上の長い定規など真っすぐのモノを壁に当て、隙間やガタツキがないことを確認してください。
- ・本商品の取付けには、壁・天井から5cm、床の幅木から15cm以上のスペースが必要になります。
- ・焼き物のため、表面の意匠はエコカラット間で数mm程度ずれる場合があります。

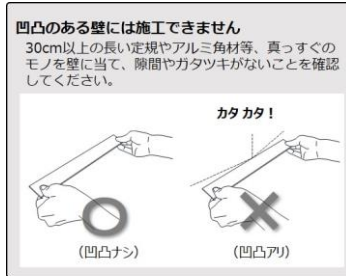

- ・エンドユーザー様ご自身でご用意いただく工具は以下になります。いずれもホームセンターやネット通販などで購入できます。

名称	形状	用途	名称	形状	用途
タッカー(※1)		ベースシートの留め付け	ステ-ブルリムーバ- (必要に応じて)		タッカー釘の取り外し
タッカー釘(※2)			鉛筆、ペン 消しゴム		線を描く
マスキング テープ(※3)		エコカラット 取付け位置の マーキング	水平器		水平・垂直の確認
メジャー、定規 (※4)		寸法の測定	保護手袋		ベースシートの取付け・ エコカラット施工
ハンマー		タッカー釘の 打ち込み	保護シート (新聞紙など)		周囲のキズ・汚れ防止

- ※1 必ずハンドタッカーをお使いください。
- ※2 タッカー釘は、横幅10~13mm・足長さ8~14mm を必ずご使用ください。
- ※3 和紙製・弱粘着性であり、幅20mm以下のものを1本ご用意ください。
- ※4 巻尺は2m程度、定規は30cm以上の長いものをご用意ください。

