

大型リモコン取扱説明書


屋内専用

このたびは、大型リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、紛失しないように大切に保管してください。




お買い上げ時は、CR2025 リチウムコイン電池が動作確認用として内蔵されています。

■このリモコンは、壁に掛ける事も出来ますので用途に応じてご利用ください。
※壁掛け時は付属の木ねじをご利用ください。

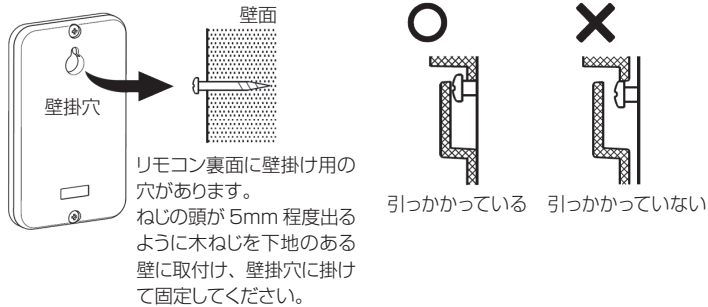

※壁掛け時は⊕ドライバー【:2番手: #2】をご準備下さい。



日本国内専用

■安全上のご注意

本製品をご使用の際は、必ず本紙をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、紛失しないように大切に保管してください。
本製品をお使いになる際は、本紙に記載の指示内容を必ずお守りください。
お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を以下のように表示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



警告

- ・リモコンを分解・改造することはお止めください。火災・感電の原因となります。また、事故や故障の原因となりますので、本紙に記載されていない操作は行わないでください。
- ・誤ってリモコンに水や液体などがかかった場合には、電池を外し乾いた布で拭き、完全に乾くまで使用しないでください。濡れたまま使用すると、火災・感電の原因となります。



注意

- ・万が一、リモコンを紛失した場合は、直ちに錠前ごと交換し、お手持ちのすべてのリモコンを再登録し直してください。不正解錠されるおそれがあります。再登録が完了すると、紛失したリモコンは使用できなくなります。
- ・特定小電力を使用するため、心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、念のため医療機器メーカーにご相談下さい。医用電子機器類に影響を与える場合があります。

■取り扱い上のご注意

- ・リモコンを踏んだり、落としたり、投げたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- ・リモコンが重い物の下敷きにならないようにご注意ください。
- ・万が一、リモコンが故障した場合や、電池切れのときは、本体が作動しません。
- ・空港や電波塔の近くなど強い電波のある地域では、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンや電子レンジなどノイズを発生する可能性のある電子機器の近くでは、正常に動作しない場合があります。1m以上離して設置してください。
- ・直射日光の当たる場所、屋内の熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所(50℃以上)や低い場所(0℃以下)、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はお止めください。
- ・万が一、リモコンが破損した場合、破損した部位によりケガをしないようにご注意ください。
- ・リモコンで施錠を行った後、施錠されていることを必ずご確認ください。サムターン作動時に動作音がしますが、異常ではありません。

1. リモコンの登録・抹消方法

お買い上げ後は、リモコンを本体に登録しないと使用することができません。次の手順で登録を行ってください。

1 お買い上げのリモコンとお手持ちのリモコンをすべて準備する


リモコンの登録を行うと、すでに登録済みのリモコンが抹消され使用できなくなり、新たに登録したリモコンのみ使用できるようになります。

- ※登録後は、新たに登録したリモコンのみ使用できるようになります。
- ※キー収納リモコンは、お手持ちの鍵(手動キー)をセットしないと登録できません。セット後、施錠/解錠どちらかのボタンを押し、LEDランプが緑色に点灯することを確認ください。

2 本体電池カバーを取り外し、ディップスイッチの5番を「ON」にする

本体のブザー(ピッピッ)が鳴り、登録可能な状態になります。


30秒以内に登録操作を開始してください。登録時間をオーバーすると、LEDランプが赤く点灯し、本体のブザー(ピッ×10回)が鳴ります。その後も操作をしないときは、LEDランプが赤く点滅し、エラー状態となります。ディップスイッチの5番を「OFF」に戻し、最初からやり直してください。

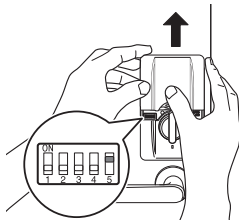

3 最初に登録済みリモコンの施錠(錠) / 解錠(錠) どちらかのボタンを押し、次にその他使用中のリモコン及び新しいリモコンのボタンを押す

登録順番は、初めに既に登録済みのリモコン、次に新しく購入されたリモコンの順で登録してください。リモコンが本体に登録されると、本体のブザー(ピッ)が鳴ります。

- ※複数のリモコンを登録する場合は、30秒以内の間隔で1個ずつボタンを押し、登録操作を繰り返してください。
- ※新しく購入されたリモコンから登録すると、エラーになります。

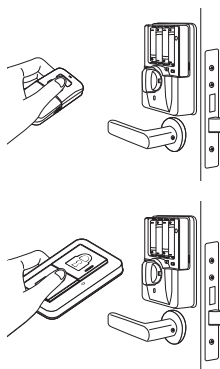


4 すべてのリモコンの登録操作が完了したら、ディップスイッチの5番を「OFF」に戻し、本体電池カバーを取付ける

ディップスイッチの5番を「OFF」にする、本体のブザー(ビー)が鳴り、その後、登録したリモコンの個数分のブザー(ピッ)が鳴り登録完了となります。

- ※登録したリモコンの個数分のブザー(ピッ)と、登録したリモコンの個数が一致しなかった場合は、直ちに再登録してください。
- ※登録が完了したら、登録したすべてのリモコンが作動するか確認ください。

本体電池カバーは、本体電池カバー手前の突起を本体の溝に合わせ、しっかりと取付けます。

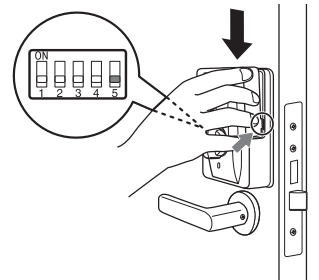

お知らせ

- ・リモコンは、最大8個まで登録できます。
- ・本体電池カバーの裏側にディップスイッチの説明表が貼り付けてあります。


注意

- ・万が一、リモコンを紛失した場合は、不正解除防止のため直にお手持ちのすべてのリモコンを再登録し直してください。再登録が完了すると、紛失したリモコンは使用できなくなります。
 - ・万が一、全てのリモコンを紛失した場合は、別売りのリモコンを購入されても再登録は出来ません。本体ごと再購入が必要となりますので、ご了承ください。
- ※1つの扉に本体を2つ取付けた(2ロック)場合、1つのリモコンで2つの本体を施錠するため、上記2~4の手順を一方の本体に実施後、もう一方にも実施して下さい。


2. 電池の交換方法

リモコンは、CR2025 リチウムコイン電池 1 個を使用します。
お買い上げ時、リモコンには CR2025 リチウムコイン電池を内蔵しています。
※お買い上げ時内蔵の電池は動作確認用の為、電池寿命が短いことがあります。
※電池を交換する場合は、ケガなどされない様にご注意ください。

電池交換前に、以下の工具をご準備ください。



⊖ドライバー
(刃幅4.5mm、刃厚0.6mm)




⊕ドライバー【：1番手：#1】

1 本体ケースを取り外す

⊕ドライバーを使ってリモコン裏面のねじを2本外しリモコンケースを開る。

※取り外したねじは紛失しないようご注意ください。

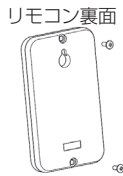

2 内部スイッチを取り外す


内部スイッチの切り欠き部分に⊖ドライバーを押し当て⊖ドライバーを回しながら内部スイッチを取り外す。

※内部スイッチは両面テープで保持されています。

※⊖ドライバーの取り扱い時、ケガなどされないようご注意ください。

※電池交換以外での内部スイッチの取り外しはお止めください。

※傷つき防止のため⊖ドライバーにウエスをあててください。

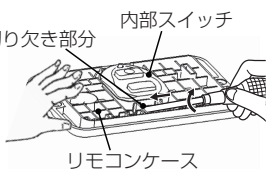


3 内部スイッチから内部スイッチカバーを取り外す

内部スイッチカバーの切り欠き部分に⊖ドライバーを押し当て、⊖ドライバーを回しながら内部スイッチカバーを取り外します。

※⊖ドライバーの取り扱い時、ケガなどされないようご注意ください。

※電池交換以外での内部スイッチカバーの取り外しはお止めください。

※傷つき防止のため⊖ドライバーにウエスをあててください。

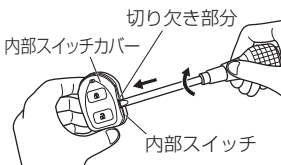


4 電池を交換する

電池の(−)極が上になります。電池の(+) (−)極にご注意いただき、交換してください。

※内部スイッチケースの中にゴミや液体が入らないようご注意ください。


※電極の端子を変形させないようにご注意ください。

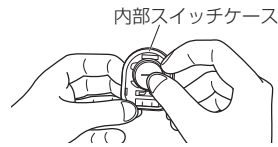

5 内部スイッチカバーを戻す

内部スイッチケースに内部スイッチカバーをセットし、内部スイッチカバーを両手の親指で押しながら内部スイッチケースに取付けます。

※シールラバー(半透明のゴム状のもの)がはみ出さないよう注意しながら、確実に取付けてください。

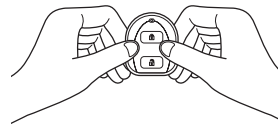


6 内部スイッチに両面テープを貼り付け、内部スイッチをセットし、ねじを以下の範囲内で締め付ける

推奨締付トルク：0.5～0.6N・m

※電池交換後は、正常に作動するか確認ください。

※両面テープは消耗品であるため、新しい市販品のものに貼り替えてください。

※両面テープ推奨厚み 0.1～0.16mm。

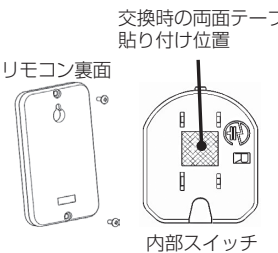

警告

交換用のコイン電池は乳幼児の手の届かないところで保管してください。誤飲のおそれがあります。また、電池の保管、廃棄については、それぞれの電池メーカーの指示に従い確実に行なってください。

お知らせ

- 電池が消耗すると、リモコンのLEDランプが緑色から赤色に変わり、電池交換を促します。電池を新しいものに交換してください。
- リモコンの電池寿命は、1日10回使用した場合、約2年を目安としてください。リモコンの使用頻度、使用環境、電池の性能により2年未満で電池の交換時期をお知らせすることがあります。

3. 仕様

製品名

大型リモコン

作動範囲

作動距離	約3m
------	-----

※上記の作動範囲は、遮へい物がない場合の作動距離です。電波状況、使用環境などにより作動距離は変化することがあります。3m以内から最大で約15m程度まで作動する場合があります。

※上記の作動範囲は目安であり、保証するものではありません。

※屋内での使用に限ります。

電源、その他

主電源	CR2025 リチウムコイン電池×1個
搬送周波数	315MHz

電池寿命

CR2025 リチウムコイン電池：1個	約2年
---------------------	-----

※電池寿命は、使用頻度や使用環境により早めに交換時期をお知らせすることがあります。

リモコン LEDランプ色一覧表


操作	内容	LEDランプ色
施錠/解錠ボタンを押す	正常に作動	緑色
	電池交換を促す時	赤色

使用条件

温度環境	-10℃～40℃
------	----------

お知らせ

- 使用環境により電波が届きにくくなる場合があります。リモコンのボタン操作は、施錠の状態が確認できる距離で行ってください。
- ボタンの端から約15mm以内は操作が効きにくい場合がございます。

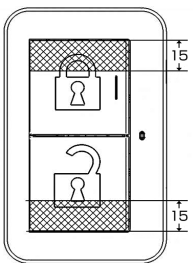

保証書

保証書は、「お買い上げ日」の分かる領収書と一緒に保管ください。お買い上げ日が分からない場合は、無償保証期間内であっても保証できない場合がありますので、お申し付けください。
保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

保証書		
製品名	大型リモコン	
保証期間	お買い上げ日より 1年間	
お買い上げ日		
お客さま	お名前 ご住所 〒	様
	電話番号	
販売店	店名・住所	(株)LIXIL LIXIL パーツショップ
	電話番号	

保証契約約款

本書は、下記記載内容(保証規定)により無償修理させていただくことをお約束するものです。
この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意いただけない場合は補償契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約束した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障し無償保証が適用されないとき、お客様の費用負担にて弊社が行う修理をいいます。

第2条(無償保証)

製品が故障した場合、お客様は保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

- 修理をご依頼される際、保証書をご提示いただけない場合。
- ご購入いただいた保証書が、製品名及びシリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されているシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店が保証書にお買い上げ日の証明がされていない場合、またはお客様の買い上げ日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- お客様が製品をお買い上げいただいた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様が誤った使用方をされた場合、もしくは不当な改造もしくは修理を行った場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変などの外部的原因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然劣化または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 修理のご依頼時は、販売店または弊社お客様相談室へお問い合わせください。
- 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、補償対象の製品と同等の製品と交換することにより対応させていただくことがあります。
- 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて処分させていただきます。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品もしくは同等品と交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。(This contract is valid only in Japan.) 日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。