
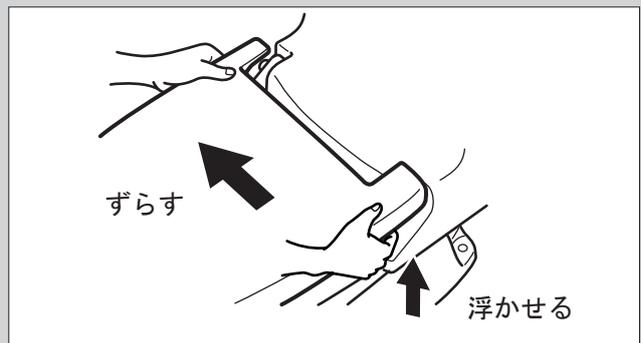


《便フタの外しかた》

注意 ● お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

便フタの外しかた



1. 便フタ右側のピン穴を外側に開いて、ピンから外します。
2. 便フタの右側を浮かせながら左側にずらし、便フタを外します。

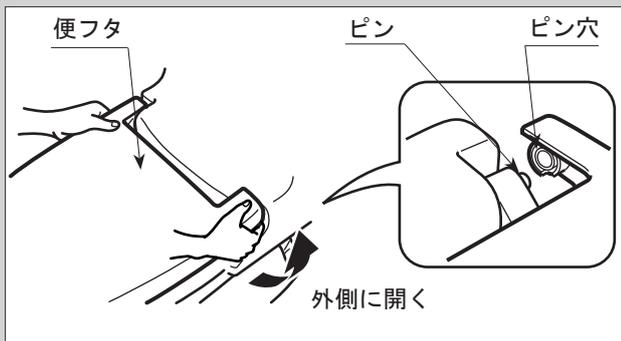

注意 強引に外そうとすると割れるなど破損の原因となります。

便フタの組み付けかた

1. 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込みます。
2. 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴とピンを合わせて、便フタを取り付けます。

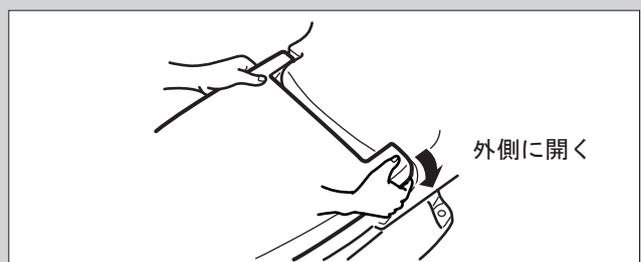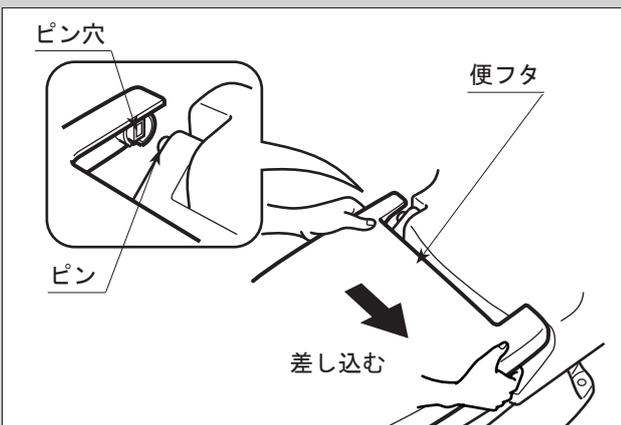

お手入れのあとは、電源プラグをコンセントに差し込んで、温水と便座の表示ランプが電源プラグを抜く前と同じであることを確認してください。