



【アームカバーの交換手順】

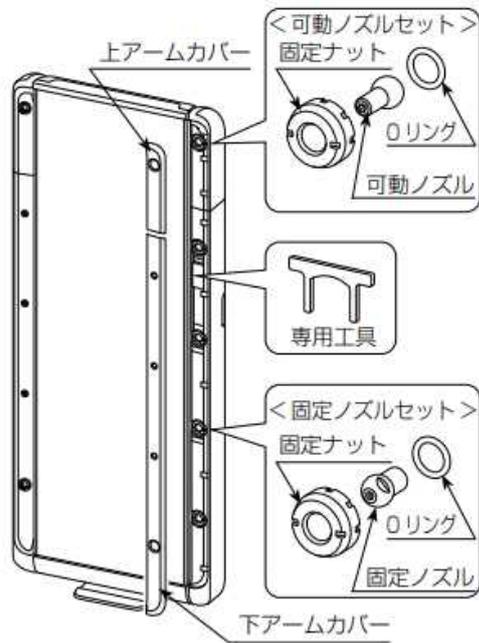

※専用工具は向かって**右側のアーム**のみに収納

■アームカバーの外し方

マイナスドライバーなどでアームカバーを取り外す。

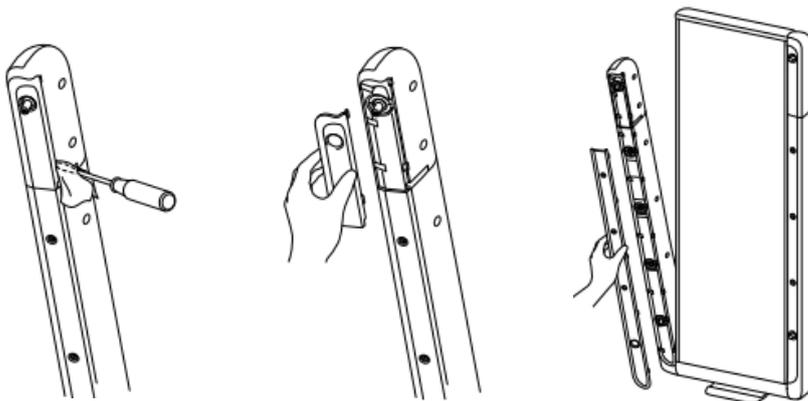

※傷がつくと塗装がはがれる可能性がありますのでドライバー先端を柔らかい布等で保護してください。