


取付けされる方へのお願い

- ・本取付け説明書は、必ず取付け前にお読みください。
- ・部品一覧表をご確認ください。(下図参照)
- ・取付けねじは、必ず手回しドライバーで取付けてください。
(電動ドライバー、インパクトドライバーを使用すると破損のおそれがあります。)



**電動
ドライバー
使用厳禁**


手回しドライバーをご使用ください。

部品一覧表

角芯付き握り玉 1個	ねじ付き握り玉 1個	ねじ付き外側座 1個	外側座カバー 1個	カバー付き内側座 1個
---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

1 はじめに


- ・箱錠のラッチの向きを確認します。

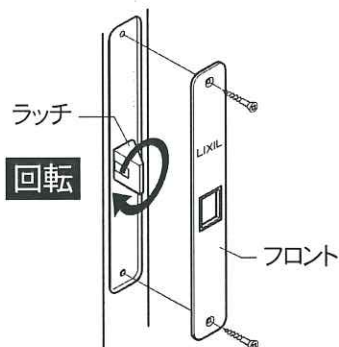

- ・箱錠のラッチは右吊元の向きになっています。左吊元として使用する場合はフロントを外し、ラッチを180°回転させてください。


2 握り玉の取付け

- ①座組付け状態から、取付けねじを外します。

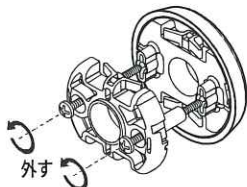


- ②カバー付き内側座とねじ付き外側座を箱錠のスロット穴に差し込んで仮止めします。

- ③カバー付き内側座の方向から角芯付き握り玉を仮挿入し、握り玉と座のセンター出しをします。

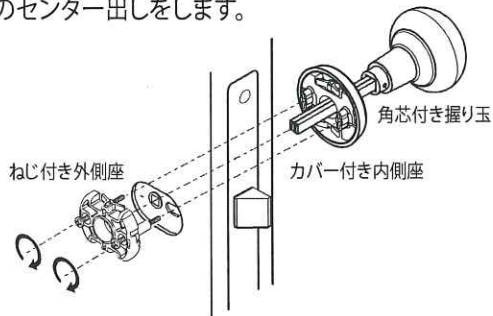


- ④握り玉が座の穴にしっかりとハマっていることを確認し、外側座のねじを締めます。

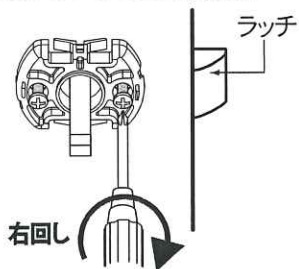

※戸先側⇒丁番側の順に座の取付けねじを締めます。

「カチッ」と鳴ってから
1/2回転させてください。

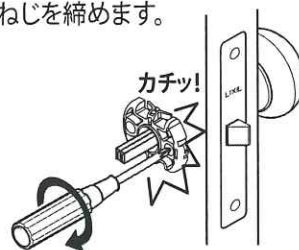


※仮挿入の角芯付き握り玉を1~2回操作して、ラッチがスムーズに作動するかご確認ください。

- ⑤外側座側面の左右の溝に外側座カバーの凸部を挿入して右に回して固定します。



※座カバーのガタツキがないかご確認ください。

- ⑥再度、角芯付き握り玉を角芯の切欠きが下側になるように差込み、ねじ付き握り玉の固定ねじを下側にして、押付けながらねじを締付けてください。

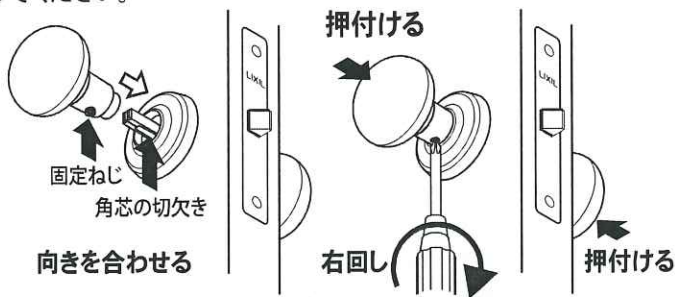

必ず角芯の切欠きと握り玉の固定ねじの向きを合わせて固定してください。向きが違くと握り玉が外れる可能性があります。

3 握り玉の取外し

- ①握り玉の固定ねじを外して、握り玉を外します。
- ②カバーを左にまわして外します。
- ③内側座の取付けねじを緩めて、外側座と内側座を外してください。



メンテナンス

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。