


ツマミ「DO-K37879/W-Z」「DO-K37878/W-Z」 「DO-QDH*12」「DO-QDH*13」の取付方法


⚠ 注意

ツマミを取り外す際は、ドア本体などにキズが付かないよう、当て布等を使用して交換してください。


※イラストとはツマミ形状が異なる場合があります。

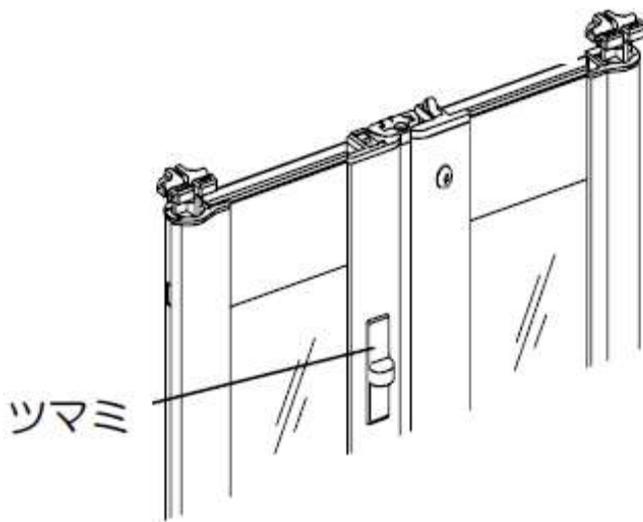


■ ツマミの取り外し方

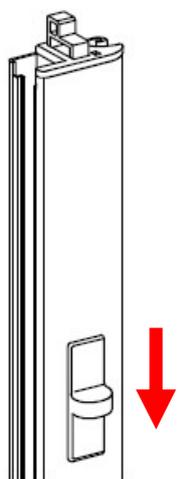

ツマミを押し下げます

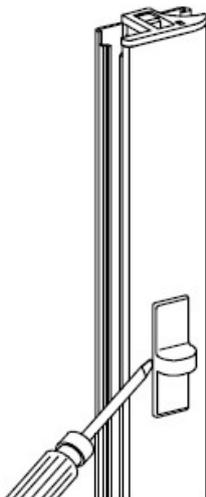

木べら等をツマミと縦中框の間に入れツマミをはずします
※ドアを傷つけないよう、当て布等を使用してください

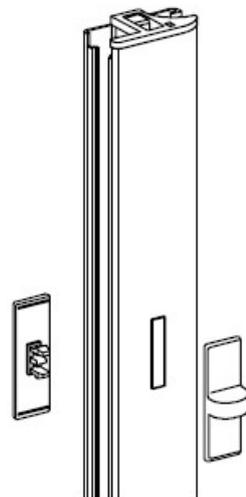

脱衣室側のツマミも同じ要領ではずします
※取付は逆の手順で行ってください