


下枠レールA,Bセット「DO-ZDE*410」「DO-ZDE*411」「DO-ZDE*412」「DO-ZDE*413」の取付方法

1

とびらをいっぱいまで開きます。

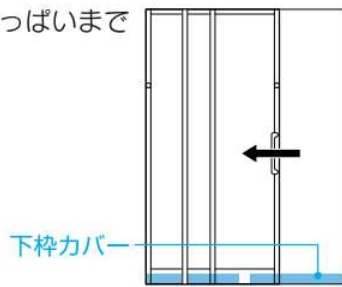

注意



下枠カバーを外した状態で、とびらを開閉しないでください。
※とびらが外れてケガをする恐れがあります。

2

下枠カバー端部の手掛けをつまんで持ち上げて外します。



3

ドア排水溝と、とびら下排水口のヘアキャッチャーのゴミ等を歯ブラシで取り除きます。


※ゴミ等はとびら下排水口へ直接流さないでください。
排水管が詰まり、漏水する恐れがあります。

4

ヘアキャッチャーを取り付けます。





※ヘアキャッチャーの浮きがないようにツメを、とびら下排水口に取り付けてください。

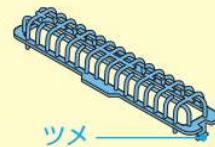

5

お掃除が終わった方の下枠カバーを取り付けます。

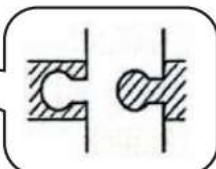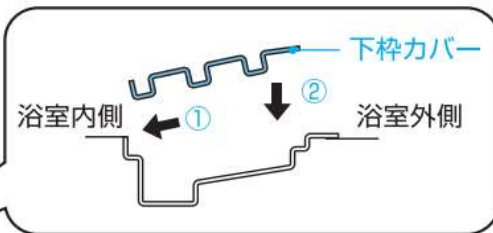

6

固定側とびらのロックツマミを回して解錠し、とびらを①と逆側に寄せて、②～⑤と同じようにお掃除します。

