

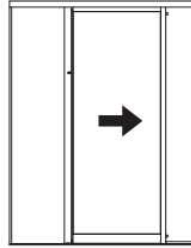


## 下柵ガイドレールセットDO-ZDE\*853\*の取付方法


1 ドアをいっぱいまで開きます。

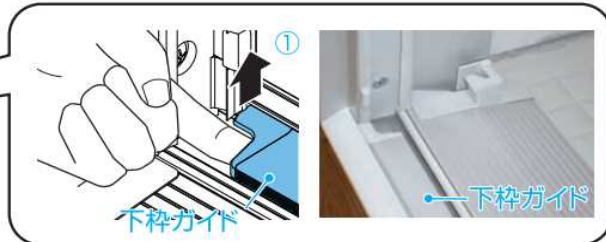


2 下柵ガイド端部に指を掛け、持ち上げて外します。ゴミ等を取り除きます。

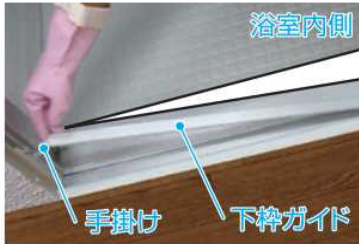

3 下柵ガイドを取り付けます。

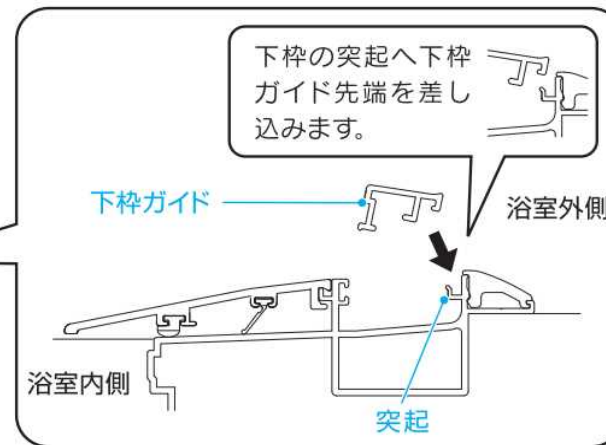

※下柵ガイドが下柵の溝に落ち込まないように取り付けてください。

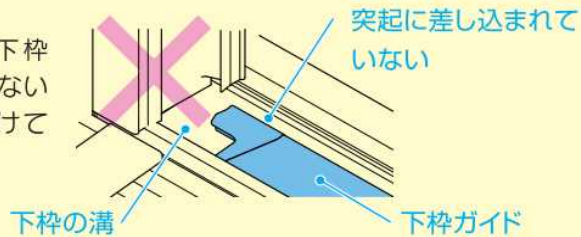

4 ドアを閉めて、反対側の下柵ガイドも同じようにお掃除します。  
※中央の下柵ガイドと戸袋側下柵ガイドは連結しています。



※連結部を強い力で引っ張ると外れることがあります。外れた場合は、下柵ガイド端部キャップに差し込んでください。

