


エプロン点検口フタ「FIH-3340AS(1)/＊」の取付方法

(M4) × 24 トラス小ねじ(ステンレス)

M4 × 20 部材同梱

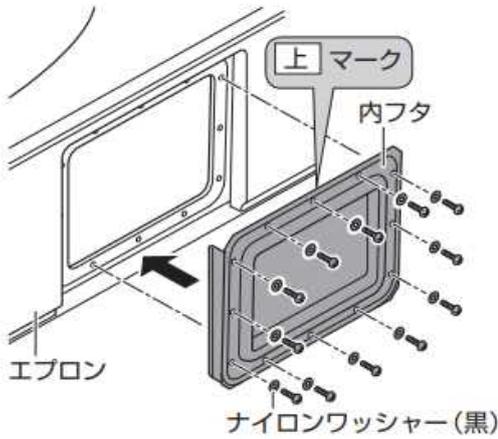

！重要ポイント

- ナイロンワッシャー(黒)を必ず入れること。
- ねじは手締めで締めること。

ポイント

左右のチリ(すき間)が均一になるように調整すること。

*内フタがずれていると、外フタもずれて取り付くため。

