
## 洗面器台LUD-4025A(1)の取付方法

天板を取り付ける

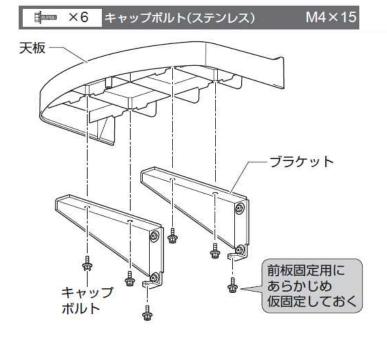

## ポイント

- キャップボルトの締付けは最後に 六角レンチにて締め付ける。
- キャップボルトを締め過ぎない (「カチッ」と音がでるまで)。

## 前板を取り付ける

