





トステム株式会社

バー手すりⅡ 単独物干しセット 取付け説明書

■ 姿図

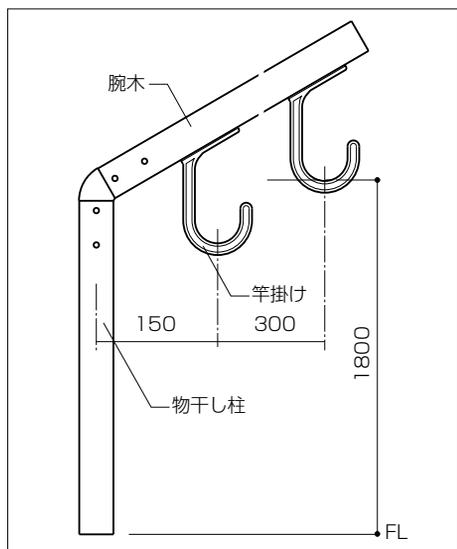

■ 物干し柱および腕木の加工 〈形材販売用〉

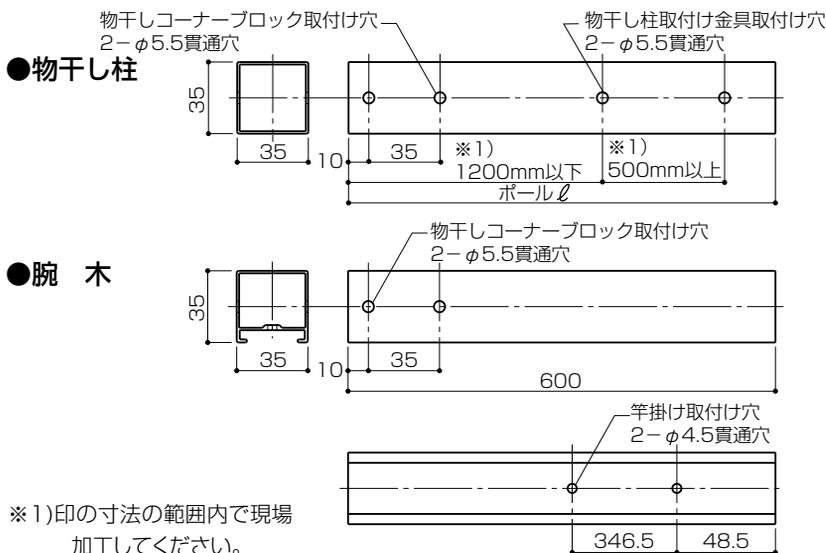

■ 取付け順序

● 本製品を使用する前に、躯体側のバー手すりⅡ用取付け金具取付け個所に、厚さ45mm以上の間柱又は取付け桟を入れてください。

- ① 腕木に竿掛けを差し込み、ねじ止めします。
- ② 物干し柱と腕木を物干しコーナブロックで組み立てます。
- ③ パラペットの間柱部にバー手すりⅡ用取付け金具を固定します。
(φ5の下穴をあけ、シール材を充てんした後、ねじ止めしてください。)
- ④ 物干し柱に物干し柱取付け金具の固定穴位置を出し、φ5.5の下穴をあけて、取り付けます。
- ⑤ 物干し柱取付け金具をバー手すりⅡ用取付け金具に組み合わせてねじ止めし、柱を固定します。
- ⑥ 物干し横桟キャップを取り付けます。

〔バー手すりⅡ用取付け金具の固定方法〕

バー手すりⅡ用取付け金具の位置には必ず厚さ45mm以上の間柱を入れるよう、事前に打合せを行ってください。

