

## 折り戸(障子) 交換手順書

下記の要領にて交換してください。

折り戸(障子)交換について・・・P1-2

把手(引手)の取り付け・・・P3

ラッチの調整方法・・・P3

## 折り戸(障子)交換について

P1

### ⚠ 注意


#### ● 扉から手を離さない

着脱ツマミを2か所同時に下げると、とびらが倒れて危険です。

とびらを置くまで手を離さないでください。

### ワンポイント

#### ● 扉は少し開いた状態で取り外しや、取り付けをしてください。

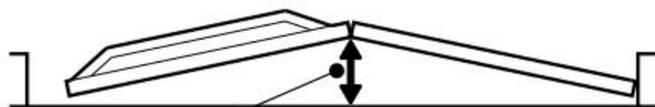

約5cm開いた状態

## 障子の取り外し



### ● とびらを取り外す

① 浴室外側からロックを解錠します。

② 浴室外側からとびらの中ざんまたは取っ手を押さえて、とびら上部の着脱ツマミ(2か所)を片方ずつ下げます。  
浴室内側へ傾けながら上戸車レールから外します。

※着脱ツマミを2か所同時に下げると、とびらが倒れてくる可能性があります。


※とびらを置くまで手を離さないでください。

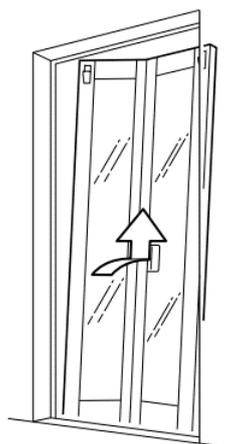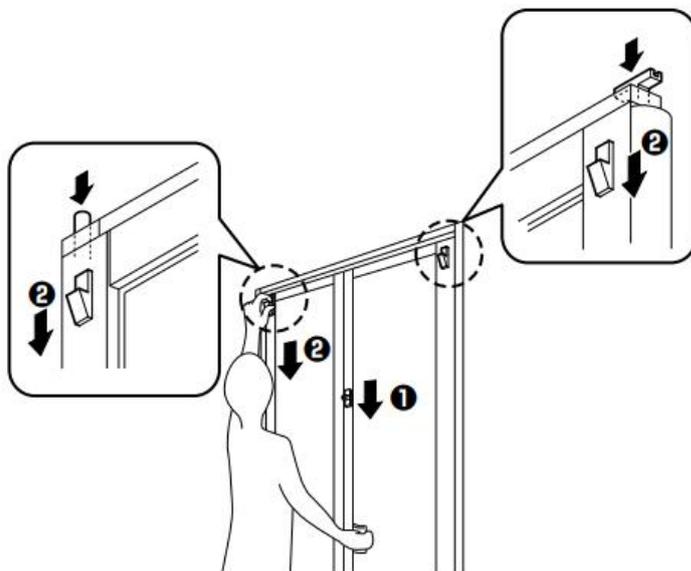

③ とびらを折りたたみ、上方へ持ち上げて下戸車をレールから外します。


● とびらを取り付ける

- ① とびらを折りたたんで浴室内に運び、図のように戸車の向きを合わせます。(4か所)

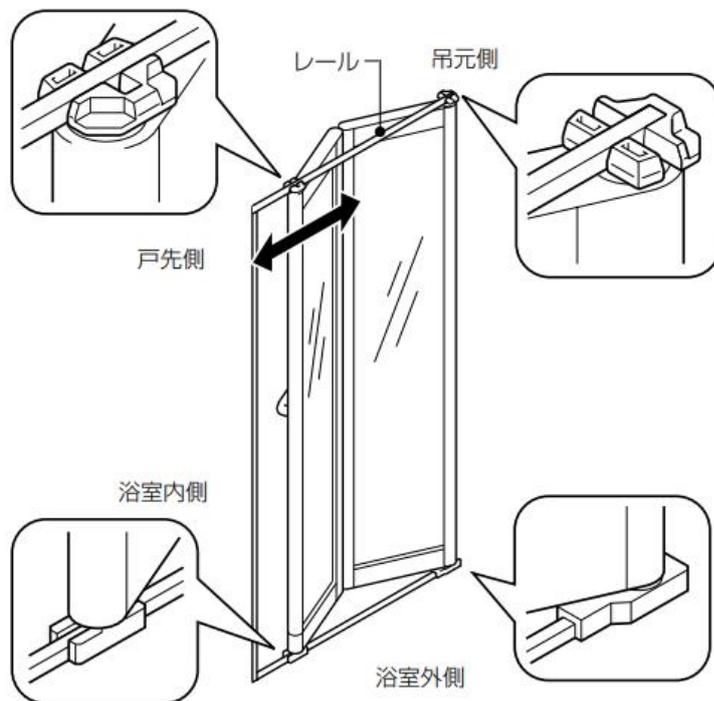

- ② とびらを浴室内侧に傾けて、下戸車をレールに取り付けます (A)。

- ③ 折りたたんだとびらをひろげてとびら上部の着脱ツマミ (2か所) を下げ、上戸車をレールに取り付けます (B)。

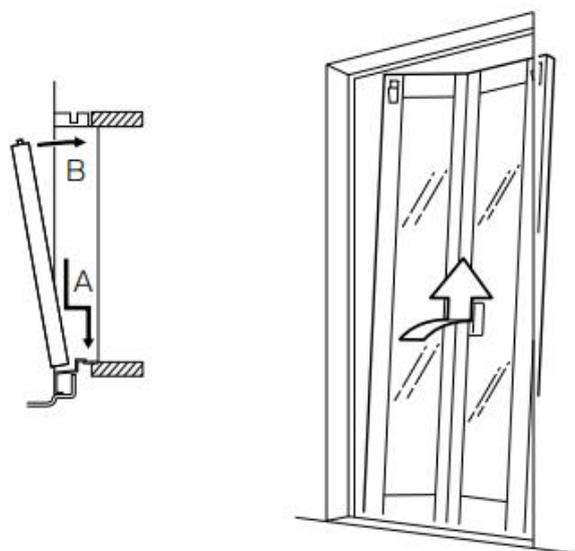

※ とびらは正しく取り付け、開閉することを確認してください。

※ 上戸車はとびらを折りたたんだ状態では取付けできません。


※ 吊元側の戸車は、レール端の切欠部に引っ掛けて固定します。

※ とびらを外したときは、落とさないように注意してください。

※ とびらや戸車のゴミは取り除いてください。

「プラスドライバー」をご準備ください。

※障子により引手仕様が異なる場合があります。

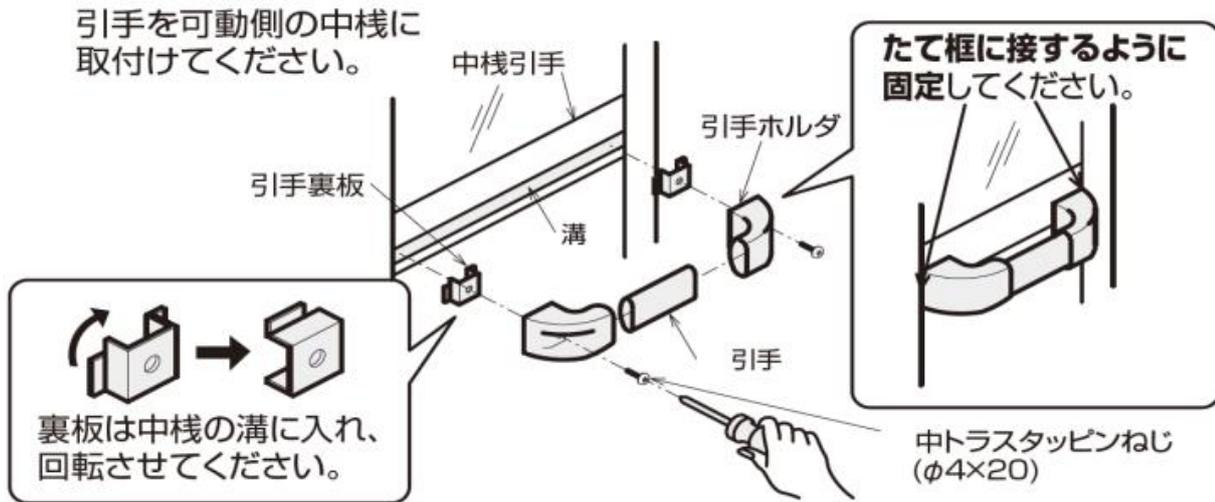

ラッチの調整方法

※折り戸が開閉しにくい、自然に開いてしまう場合は、上下のラッチの調整を行ってください。

**〈上ラッチ〉**

上ラッチ

上ラッチ取付用ねじ

開閉力

開閉が重い場合  
⇒ ねじ位置を長穴下部へ

開閉が軽い場合  
⇒ ねじ位置を長穴上部へ

**〈下ラッチ〉**

下ラッチ

下ラッチガイド

下ラッチガイド取付用ねじ

開閉力

ラッチ取付用ねじです。このねじはゆるめないでください。

開閉が重い場合 ⇒ ねじ位置を長穴上部へ

開閉が軽い場合 ⇒ ねじ位置を長穴下部へ

ポイント

レールとのかかり代が大きすぎると開閉が重くなります。開閉が重い場合、再度調整してください。

**お願い**  
調整後は再度ねじをしっかり締めてください。