
【交換手順書】

①ミラーキャビネット・コンセントバーを傷つけないように、 プレートの溝にマイナスドライバーを差し込んで外します。

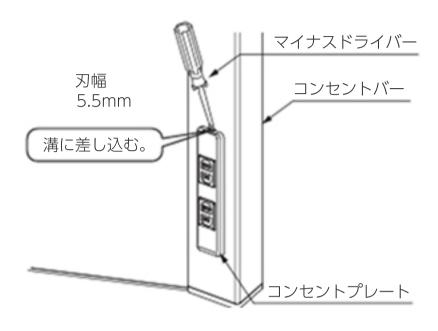

②左右(上下)のツメ*にパチンとしっかりはめる。 コンセント枠にはめ込む。

*商品によりツメのないタイプのものがございます。

