

LIXIL サンデン製 給気レジスター用 交換フィルター 交換手順書




- フィルターの清掃は、2カ月に一度を目安に行ってください。
- フィルターは、2年目を目安に新しいフィルターと交換してください。

【ひも無しタイプの場合】

フタの開閉方法


- ①フタを右に回すと、フタをOPENにできます。
- ②もう一度回すと、フタを閉めることができます。
- ③さらに回すと繰り返し開閉します。

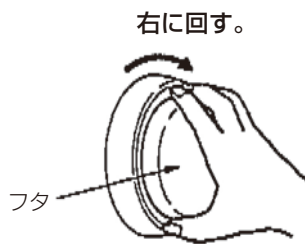

フィルターの取外し方

- ①フタが開いていることを確認してください。(フタが閉まっている時は、フタを右に回して開きます。)
 - ②フタを左に回して、レジスター本体からフタを取り外します。
 - ③フィルター押さえを外します。
 - ④フィルターを外します。
- (もとに戻す時は、①～④の手順を逆に行ってください。)

OPENの状態

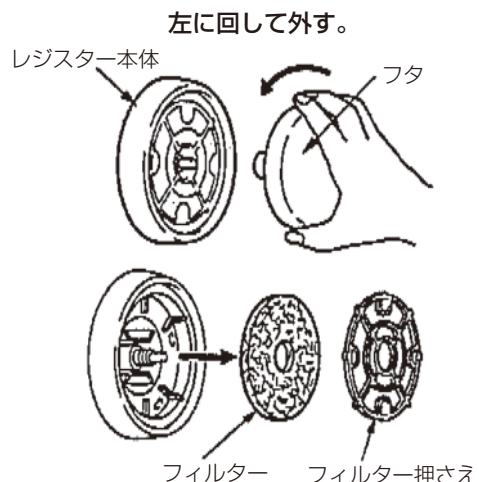

お手入れの仕方

- ◆本体の汚れは、水または中性洗剤に浸した布で拭き取ってください。
- ◆フィルターが汚れている場合は、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- ◆汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いした後、水ですすぎ自然乾燥させてください。






【ひも付きタイプの場合】

フタの開閉方法

- ①ひもを引くと、フタをOPENにできます。
 - ②フタを押すと、フタを閉めることができます。
- ※フタはOPENにしておいてください。閉めてしまうと、給気ができなくなります。

フィルターの取外し方

- ①フタがOPENになっていることを確認してください。(フタが閉まっている時は、ひもを引いてフタを開きます。)
 - ②フタを押しながら右へ90°回します。
 - ③フタを引き抜きます。
 - ④フィルター押さえを外し、フィルターを取り出します。
- (もとに戻す時は、①～④の手順を逆に行ってください。)

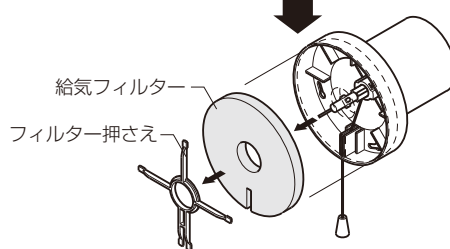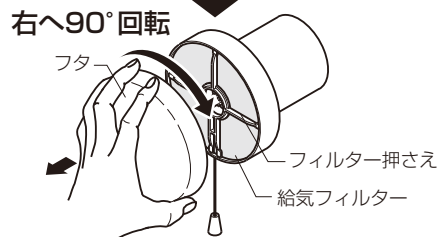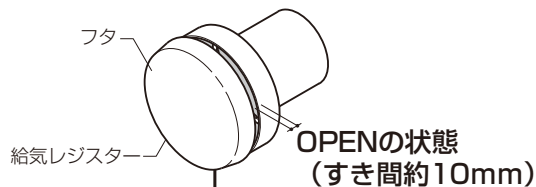

お手入れの仕方

- ◆本体の汚れは、水または中性洗剤に浸した布で拭き取ってください。
- ◆フィルターが汚れている場合は、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- ◆汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いした後、水ですすぎ自然乾燥させてください。

