

必要な工具

プラスドライバー

## ■交換される方へのお願い

- 本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

## ■交換手順

## ▲注意

※網戸が落下するおそれがありますので、網戸を建込み後は、下記事項をお守りください。


- 外れ止めを上げてください。
- 戸車に操作ツマミがある場合はツマミを押込んでください。

## 1. 網戸の取外し


- ①上部の外れ止めのねじをゆるめて外れ止めを下げてください。(図1)  
※ねじが2本あるタイプは、下側をゆるめてください。

- ※下部の戸車にツマミがある場合には、ツマミをドライバーなどで引出してください。(図2)

- ②網戸を上持ち上げて網戸下部をサッシ枠から外し、その後、網戸上部をサッシ枠から外してください。

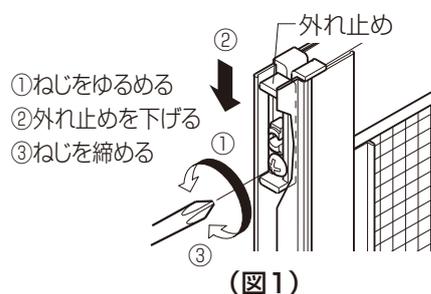

(図1)

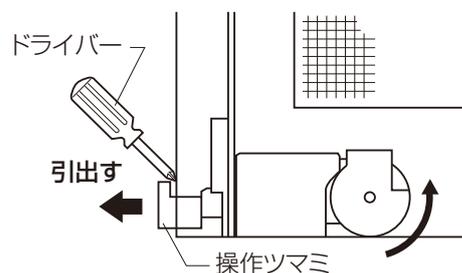

(図2)

## 2. 外れ止めの取外し

- 外れ止めのねじをゆるめて、網戸上枠から外れ止めを外してください。  
※ねじが2本あるタイプは、上側をゆるめてください。

## 3. 外れ止めの確認

- ※外れ止めにLとRがある場合には、刻印されているLとRを確認してください。部屋内側から見たときに、左側にはLの部品、右側にはRの部品を使用します。

## 4. 外れ止めの取付け

- 取外しと逆の手順で、外れ止めを網戸上枠に取付けてください。


## 5. 網戸の建込み

- 取外しと逆の手順で網戸を建込んでください。


## 6. 外れ止め、戸車の調整

- 網戸が落下しないように、外れ止めを上げてください。

- ※外れ止めは、網戸の開閉に支障のない範囲でいっぱい上げて、ねじを締めてください。(図3)  
※ねじが2本あるタイプは、下側をゆるめてください。  
※網戸戸車にツマミがある場合は、ツマミを手で押込むか、縦枠に当てて押込んでください。(図4)

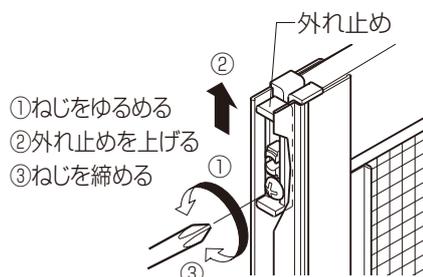

(図3)

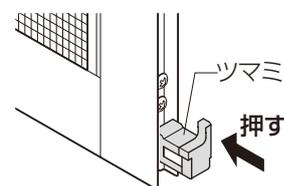

(図4)

## ■交換後のチェック

- 網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。