

# LIXIL サッシ錠(グレモン) 交換手順書

必要な工具	プラスドライバー
-------	----------

## ■作業前に確認していただくこと


- クレセント(グレモン錠)には、左右勝手があります。準備したクレセント(グレモン錠)と現在付いているクレセント(グレモン錠)が同じものか確認してください。

## ■交換手順

※この部品は連動バーを動かして障子を引き寄せる部品を作動させる機能があります。

### 1.クレセント(グレモン錠)の取外し


- ・クレセント(グレモン錠)のレバーを図の位置(開錠状態)にして、作業してください。
- ・プラスドライバーで十字ねじをゆるめてクレセント(グレモン錠)を外します。

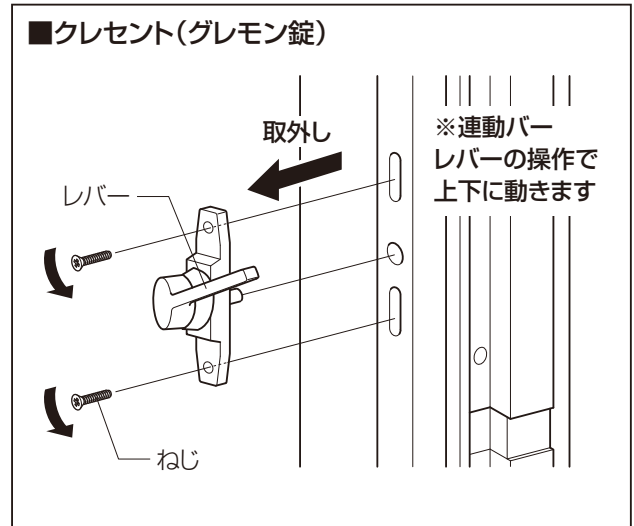

### 2.交換クレセント(グレモン錠)の取付け方

- ・交換用クレセント(グレモン錠)を十字ねじで固定します。

お願い  
※電動ドライバーで締付けないでください。  
ねじが空回りする原因になります。

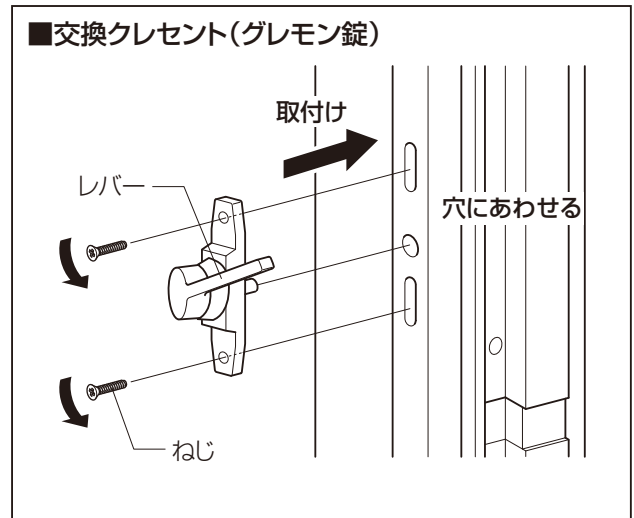

### 3.連動バーの確認

- ・連動バーが作動すること(レバーを動かすと上下に動く)を確認してください。