

INAX

## サーモスタッフ付混合水栓用 シャワーバス切替弁部

A-3059  
A-3059-1

商品の機能が100%発揮されるよう、  
本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
部品交換してください。

### ●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。


### ●部品交換についてのご注意

●部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが方法手順は全く同様です。


### ●部品交換方法

①流量調節栓を開じ、シャワーバス切替ハンドルを操作して湯水が出ないことを確認します。


※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

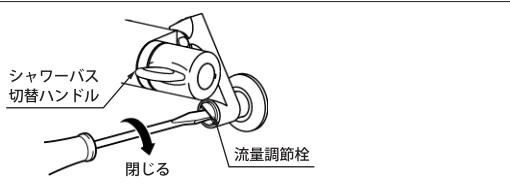

②精密ドライバー(マイナス)をシャワーバス切替ハンドルのキャップ溝に差込み、キャップを外します(抜きます)。手でシャワーバス切替ハンドルを抜き取ります。

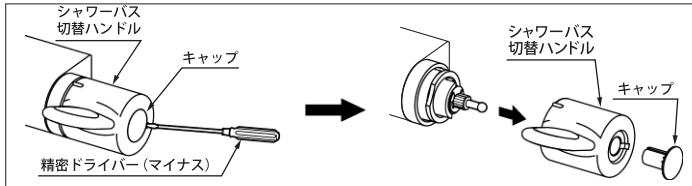

③モンキーレンチで固定ナットを緩めて外し、シャワーバス切替弁部を引き抜きます。

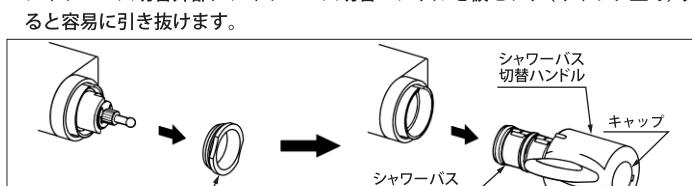


④新しいシャワーバス切替弁部をセットし、モンキーレンチで固定ナットを締め付け、シャワーバス切替ハンドルを仮セットします。

※この段階ではキャップにてハンドル固定しません。


※部品交換中に軸部を回さないでください。

取付位置がズレて正常に作動しない恐れがあります。

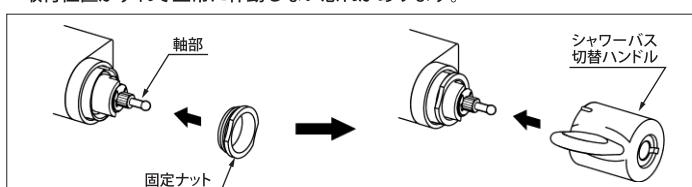


⑤流量調節栓を元の位置まで開け、シャワーバス切替ハンドルを操作し、動きがスムーズか、切替方向通りに湯水が出ているか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

※シャワーバス切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合は、仮付けしたシャワーバス切替ハンドルを引き抜き、反対方向(180度向きを変えて)にセットすれば切替方向通りに湯水が出ます。

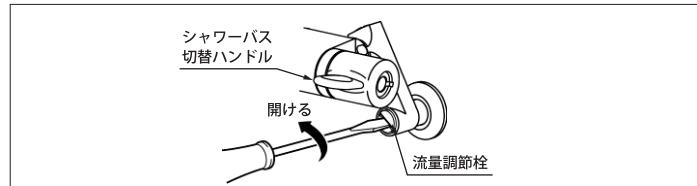

⑥キャップをはめてハンドルを固定します。

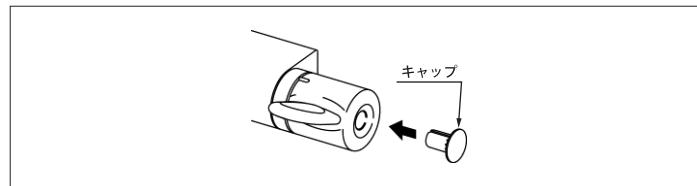

### ●A3059とA-3059-1の違い

A-3059	A-3059-1