
# LIXIL

### システムキッチン

#### 扉丁番A (木製扉用/ワンタッチ式)

交換手順書



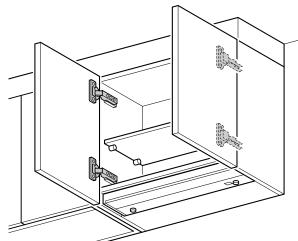

▶ 本製品はLIXILおよびサン ウエーブのキッチン専用 の交換部品です。

その他のキッチンには使用 しないでください。

交換作業をされるお客様 の安全確保のため、作業開 始前に本書をよく読んで ご理解の上、正しく作業を 行ってください。

### 安全上のご注意 ― 必ず守ってください

### **小警告**

### **/**(注意

誤った取付・設置を行うと、 死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容です。

誤った取付・設置を行うと、 傷害や物的損害を負う可能 性が想定される内容です。

作業を行うときは、保護手袋を着用する。 切断面に触れたりして、ケガをするおそれがあります。

### **小注意**

- 本書に書かれた手順を守り、正しく取付・設置する。 思わぬ事故や破損・故障するおそれがあります。
- 作業前にユニット内の収納物や周りにあるものを取り 除く。

作業中にものが落下したり、踏んだりすることでケガを する原因になります。

- 扉の交換、調整時には電動工具を使わない。 締めすぎることにより、ねじが空回りして固定できない おそれがあります。
- みがないことを確認する。 使用中に扉が落下や破損して、ケガをするおそれがあり ます。

取付・設置完了後は、扉のガタツキや傾き、丁番のゆる

## 交換のしかた



### **!**!注意


- 扉は重量物ですので注意して取り扱ってください。 扉が落下してケガや破損するおそれがあります。
- トップの上にのらないでください。 トップが破損してケガをする原因になります。

### 1 外しかた

1. 扉を外す。

#### 〈ご注意〉


扉は上から外すと不安定になるので、下の丁番から外して ください。

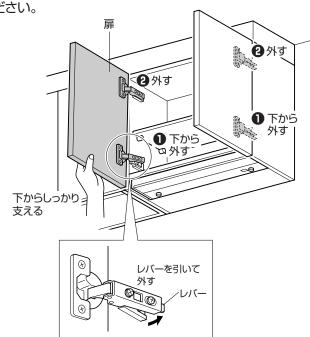

2. ユニットから座を外す。

#### 〈ご注意〉


樹脂プラグを外さな いでください。

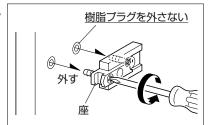

3. 扉からヒンジを外す。

#### 〈ご注意〉

<u>樹脂プラグを外さな</u> いでください。

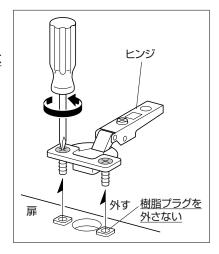

### ● 交換のしかた



### 2 取り付けかた


- 1. 交換部品のヒンジから 樹脂プラグを外す。
  - ※ 外した樹脂プラグ は使用しません。




2. ヒンジを扉に取り付ける。

## **!** 注意

- 指をはさまないように 注意する。
- ねじの締めすぎによって、 空回りしないように、手回 しドライバーでゆっくりと 締め付ける。

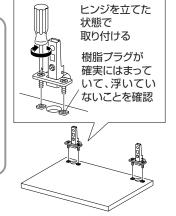


3. 交換部品の座から 樹脂プラグを外す。※ 外した樹脂プラグは使用しません。



4. 座をユニットに取り付ける。

### **注意**


● ねじの締めすぎによって、 空回りしないように、手回 しドライバーでゆっくりと 締め付ける。

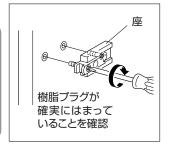

5. 扉を取り付ける。

#### 〈ご注意〉

扉は下から取り付けると不安定になるので、上の丁番から 取り付けてください

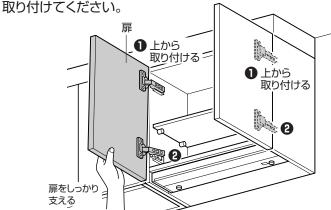




### 3 扉の取付状態を確認する

扉取付後に以下のことを確認してください。

- 1. 扉にガタツキがないこと。
- 2. ねじが確実に締め付けられていること。
- 3. 座とヒンジにすき間がないこと。



手回し

2 扉を調整する

# **^\_注意**

トップの上にのらないでください。 トップが破損してケガをする原因になります。

扉に前後左右、上下のズレや傾き、ガタツキなどがある場合は、調整してズレやガタツキをなくしてください。

