

# 自動洗浄システム電磁弁部

A-1868

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ部品交換してください。

## 安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

## 部品交換についてのご注意


自動洗浄システム電磁弁部(A-1868)は、小便器自動洗浄システム(OK-32SEなど)または大便器自動フラッシュバルブの2つの用途に採用している電磁弁部で、用途によって部品交換方法などが異なります。

## 部品交換方法


### 小便器自動洗浄システムの場合

#### ①表面プレートを外します。

表面プレートはセンサーフレームにセットされている磁石にてセンサーフレームに貼り付けられています。ガムテープなどを表面プレート表面に貼り強く引けば外せます。

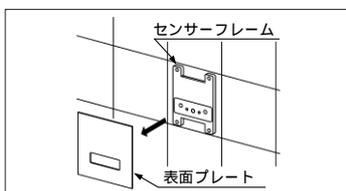


#### ②上下各2本計4本のボルトをゆるめ、電磁弁用コネクター・AC100V電源用コネクターを外し、センサーフレームからセンサー部を外します。

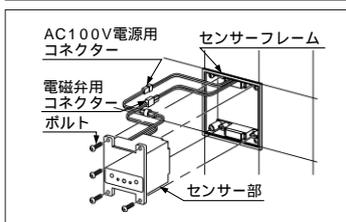


#### ③止水栓を閉じます。


閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

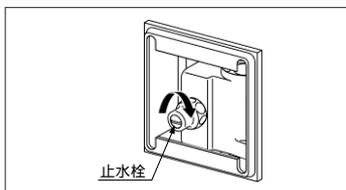


#### ④電磁弁側の水抜ホース固定用ホースバンドをゆるめてから、カバーナットをゆるめ、本体から上部カバー(電磁弁部)を外します。

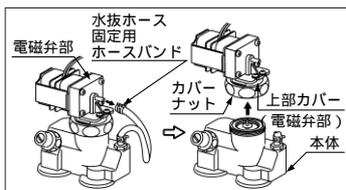


#### ⑤電磁弁固定ボルト(2本)をゆるめ、電磁弁を上部カバーから抜いて外します。

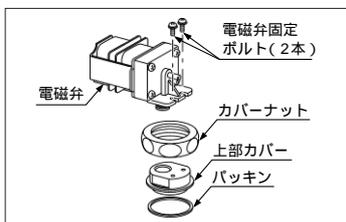

#### ⑥新電磁弁を固定ボルト(2本)にて上部カバーに固定します。

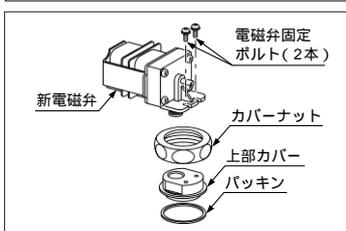


#### ⑦上部カバー(電磁弁部)を本体にかぶせ、カバーナットを締め付け固定してから、水抜ホースを電磁弁部に水抜ホース固定用ホースバンドで接続固定します。水抜ホース差込接続部が濡れていると接続不良となる場合があります。

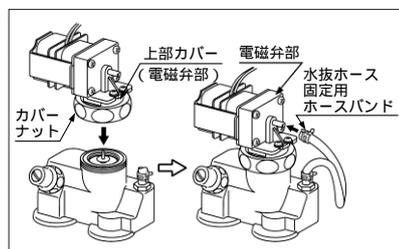


#### ⑧止水栓を元の位置まで開けます。


各接続部から漏水のないことを確認してください。小便器の目皿が洗浄水にて覆われる程度が適当水勢です。

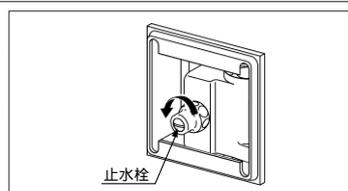

#### ⑨センサー部に電磁弁用コネクター・AC100V電源用コネクターを接続し、上下各2本計4本のボルトを締め、センサー部をセンサーフレームに固定します。

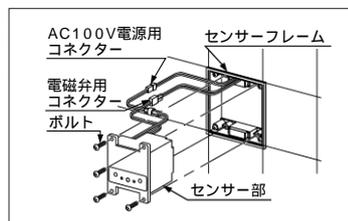

#### ⑩センサーフレームに表面プレートを取り付けます。表面プレートはセンサーフレームにはめ込むだけで磁力にて固定されます。

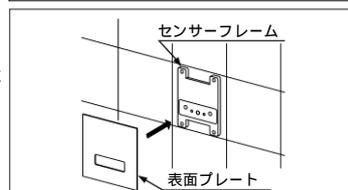

### 使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~18:00

土日・祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用下さい。  
TEL 0562-40-4050  
FAX 0562-40-4053

### 修理のご依頼は

お求めの取扱店または

INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11


受付時間 9:00~20:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56


ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

## 大便器自動フラッシュバルブの場合


- ① チャッキスピンドルを閉じ押ボタンを操作し水が止まっていることを確認します。  
閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

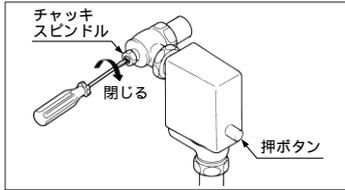


- ② 上下各2本、計4本のボルトをゆるめ、カバーを外します。

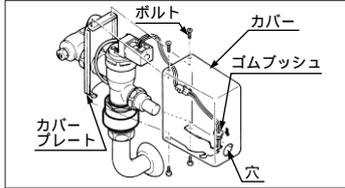


- ③ コネクター(バルブ側・電磁弁側)を外します。

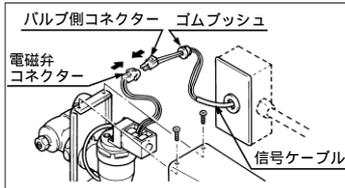


- ④ 電磁弁側の水抜きホース固定用ホースバンドをゆるめてから、固定ボルト2本をゆるめカバーから電磁弁部を外します。

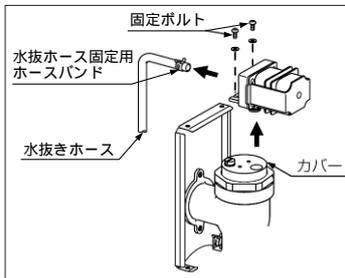


- ⑤ 新しい電磁弁部をカバー部に組み付け固定ボルト2本で固定し、水抜きホースを差し込みクリップで固定します。  
水抜きホース接続部が濡れていると接続不良となる場合があります。

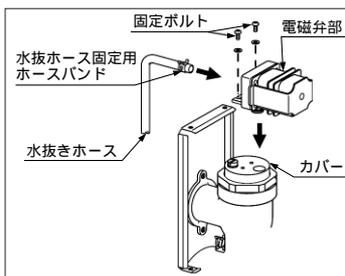

- ⑥ コネクター(バルブ側・電磁弁側)を接続します。

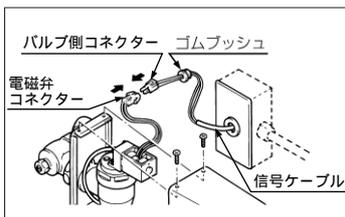

- ⑦ チャッキスピンドルを元の位置まで開けます。  
接続各部から漏水のないことを確認してください。  
押ボタンを操作し正常に便器洗浄されることを確認してください。

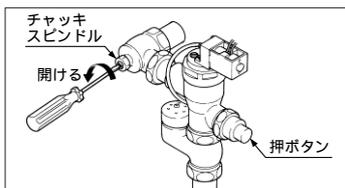

- ⑧ 上下各2本、計4本のボルトを締め付け、カバーを固定します。

