



便座取外し専用工具について

既存の便座を外すとき、同梱の便座取外し専用工具を使用すると便利です。

INAX、TOTO 便座用 ソケット付ハンドル

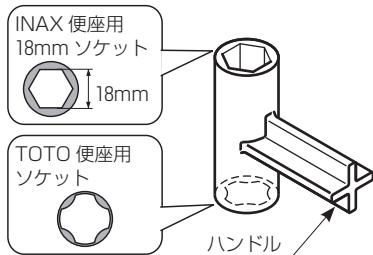

INAX 便座用ソケット (14 および 13mm ナット用： 両面使用)

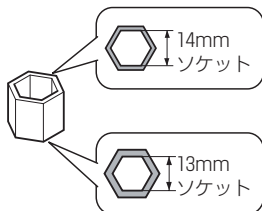

- ※ 便座取外し専用工具は、ナットで固定された便座に使用してください。
ナット固定式以外の便座には使用できません。
- ※ ソケットの選択は、便座固定ナットに当てて確認してください。

■ 既存便座の外し方

※ 既存便座の固定ナットにソケットを当てて確認してください。

- (1) ソケットをハンドル先端に装着します。
(TOTO 便座は不要)
- (2) 専用工具を使って便座固定ナットをゆるめます。
- (3) パッキン類をボルトから外して、便座を便器から外します。

