201308


## 便座ストッパー取扱説明編

(CWA-253 型)

シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。 お手入れなどで便座ストッパーを外す場合は、下記の要領にしたがっ てください。


#### 注意

- 便座ストッパーを外したまま、シャワートイレを使用しないでください。※ 便座が破損したり、機種によっては、おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭、乾燥などの各機能が作動しません。
- 便座ストッパーをご使用の際、鉢内除菌、ほのかライトおよびフルオート 便座機能は使用できませんので、ご了承願います。フルオート便座の設定 を「入」にしないでください。

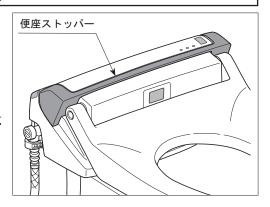


## 1. 便座ストッパーの取外方法 (電源を切ってから行ってください。)


1 便座ストッパーの左側を持ち上げます。

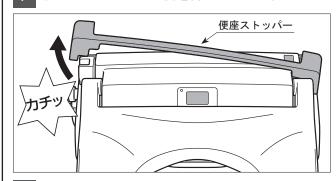

2 便座ストッパーを右にずらして外します。

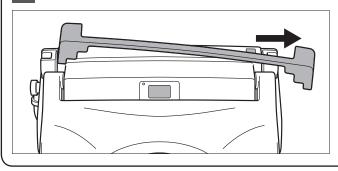

3 軸カバーを左にずらして外します。

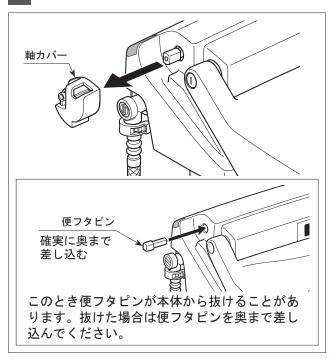

※ 再び取り付ける場合は、裏面の施工説明編をご覧ください。

### 2. お手入れ方法

柔らかい布で水ぶきをしてください。

また、当社純正のシャワートイレお掃除クリーナーまたはトイレ用おそうじティッシュ (別売品) をおすすめします。(くわしくは、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。)

#### 注意

※ 割れ・折れの原因となります。

# 便座ストッパー施工説明編

(CWA-253型)


シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。 この便座ストッパーは、便フタを外してシャワートイレをご使用になると きに、便座を保護するためのものです。

### 注意

便フタを外してシャワートイレ・便座を使用する場合は、必ず便座ストッパー を取り付けてください。

※便座が破損したり、機能に障害が出る原因となります。

※シールが同梱されていますので、シャワートイレ本体の目立つ位置に貼り付けてください。

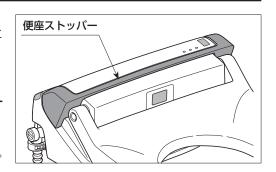

### 便座ストッパーの取付方法

### 1.【フルオート便座】の設定を「切」にする

※ フルオート便座付の場合

取扱説明書の「一般的な使い方」をご覧になって、【フルオート便座】の設定を「切」にしてください。

#### 2. 便フタの取外し


取扱説明書の「お手入れの方法」をご覧になって、便フタを外してください。

### 3. 軸カバーの取外し



### 4. 便フタピンの回転

取り外した軸カバーを便フタピンに差し込み回転させます。

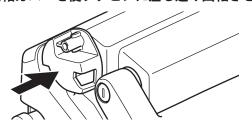



### 5. 便座ストッパーの取付け

便座ストッパーの右側のピン穴と便座のピンを合わせて 差し込み、便座ストッパーを下ろします。

